


SR 型 N シリーズ バ어링ヒーター

ユーザーガイド

本書ではバ어링ヒーターの準備や基本的な使い方を説明しています。
詳しい内容については必ず取扱説明書をご参照ください。

各部の名称

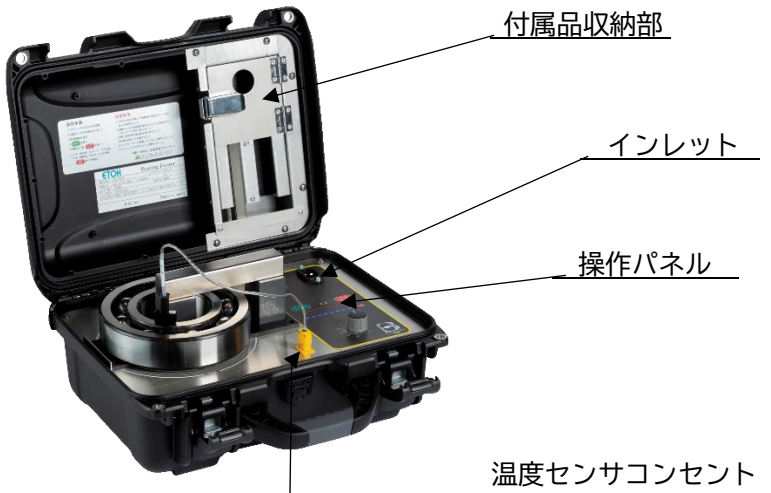

加熱の準備

1. ケースを開け、バ어링を設置します。

*本体コアがバ어링の内径部を貫通するようにバ어링を置きます。


(注)本体コアにバ어링の内径部が通らない場合は2.に進み、I型コアをバ어링内径部に通してバ어링を設置します。



2. I型コアを付属品収納部より取り出し設置します。

*I型コアの研磨面と本体コアの研磨面が接するようにしてください。

*本体コアの研磨面にグリースを十分塗布してください。不足すると騒音、振動の原因になります。

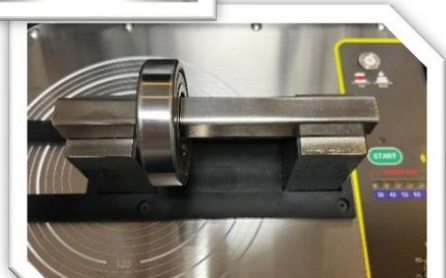


(注)本体コアにバ어링の内径部が通らない場合


加熱する

1. 温度センサをセンサコンセントに接続し、検出端をベアリング内輪の上に設置します。

*温度センサコンセントの「+」と「-」にご注意ください

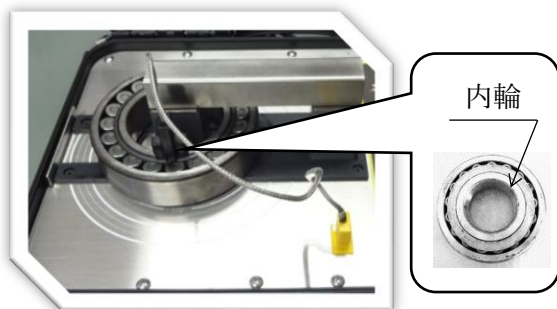

*温度センサ拡大図

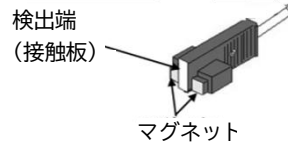

2. 電源ケーブルを接続します。

電源ケーブルのソケットを本体のインレットに挿入してください。
電源ケーブルのプラグをコンセントに挿入してください。




3. 温度設定ボリュームで加熱温度を設定します。

[操作パネル]

4. STARTスイッチを押して加熱を開始します。

5. 設定温度まで到達すると、自動で保温動作に移行し、ブザーが鳴ります。

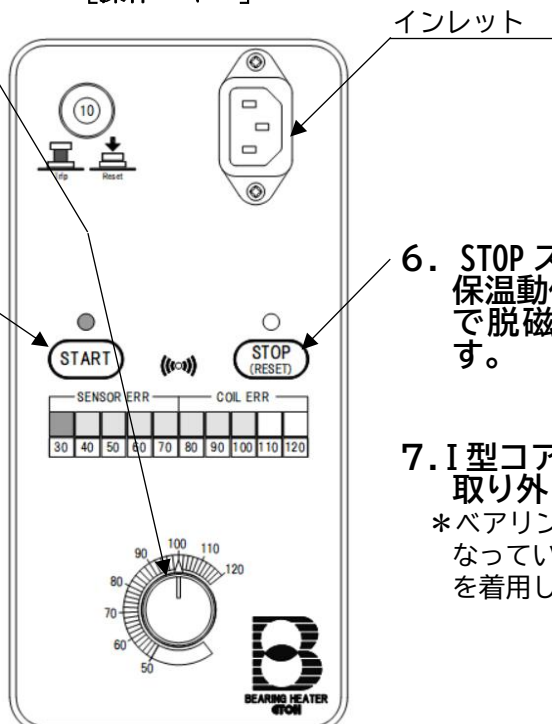

6. STOPスイッチを押すと保温動作を終了し、自動で脱磁を行い停止します。

7. I型コアとベアリングを取り外します。

*ベアリングは高温になっていますので手袋を着用してください。

株式会社 江藤電機

〒805-0069 福岡県北九州市八幡東区前田 2-2-7

TEL. 093-681-5338 FAX. 093-671-3221

info@etoh-inc.com

